


**Artikelnummer / Part No.:**

**13-1338-02 / 13-1338-02-0**

Aktivsystemadapter / Sound System Adapter

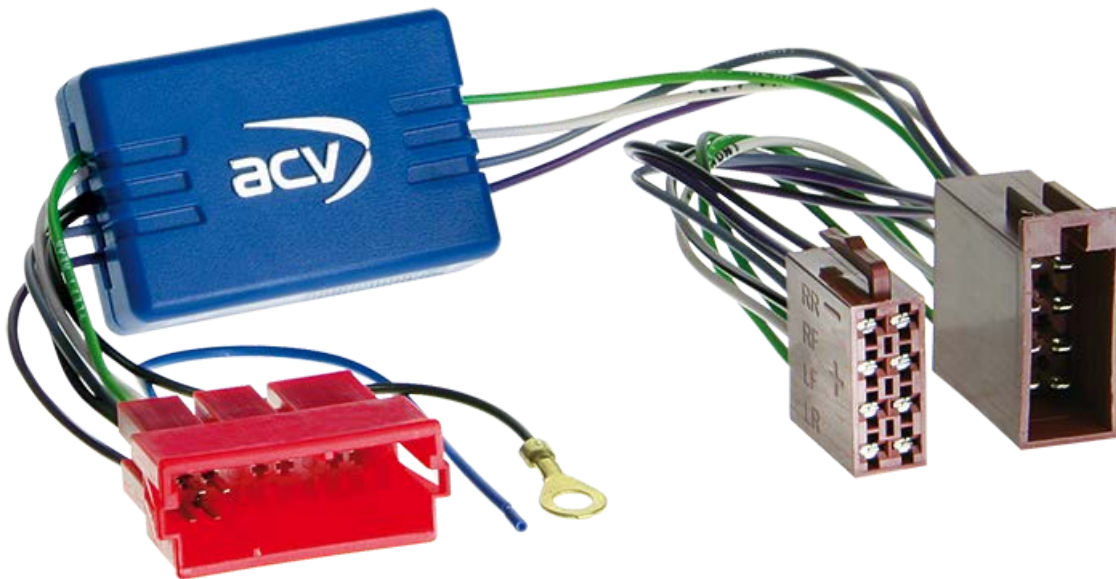

Fahrzeugkompatibilität / Vehicle Compatibility:

Für Teilaktiv- und Vollaktivsysteme./ for semi active and fully active sound systems

ISO- Lautsprecherausgang auf Aktivsystem mit Mini-ISO-Anschluss (gelber 6-poliger Stecker oder 20-poliger schwarzer Stecker)./ ISO speaker output to active sound system with Mini-ISO connection (6-Pin yellow connector or 20-Pin black connector)

Audi A2	(8Z)	2000->2005
Audi A3	(8L)	1996->2003
Audi A3	(8P)	2003->2006 (nur mit 1-DIN Radio/only for single DIN)
Audi A4	(8D/B5)	1995->2000
Audi A4	(B6)	2000->2004 (nur mit 1-DIN Radio/only for single DIN)
Audi A4	(B7)	2004->2008 (nur mit 1-DIN Radio/only for single DIN)
Audi A6	(C5)	1997->2005
Audi TT	(8N)	1998->2006


Seat - alle Modelle mit 20pol Mini-ISO / all vehicles with 20-Pin Mini-ISO

Skoda - alle Modelle mit 20pol Mini-ISO / all vehicles with 20-Pin Mini-ISO

Vorgehensweise / Procedure:

Bitte beachten Sie die Reihenfolge ! / Please follow the sequence !

1. Demontieren Sie das vorhandene Radio / Demount the present radio
2. Stecken Sie das fahrzeugspezifische Mini-ISO-Kabel mit dem jeweiligen Anschluss in die rote 20-Pin Mini-ISO-Buchse (entweder man findet im Auto ein kleines gelbes 6-poliges Segment des Mini-ISO vor oder den schwarzen 20-poligen Mini-ISO Stecker). Connect the vehicle specific Mini-ISO harness with the respective connector to the red 20-pin Mini-ISO socket (either you will locate a yellow 6-pin segment of the Mini-ISO or the whole black 20-pin Mini-ISO plug).

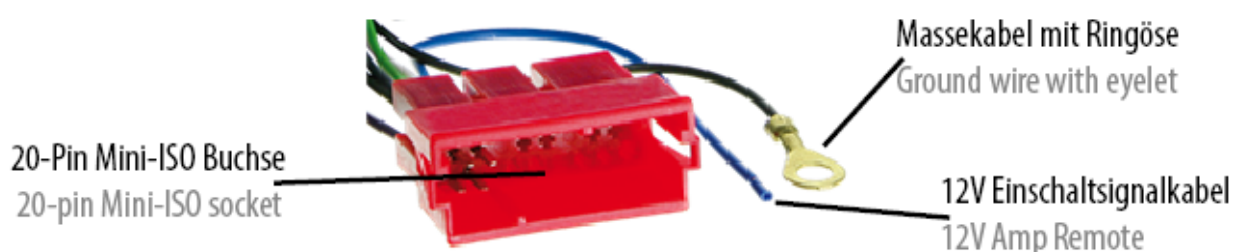

3. Schließen Sie das lose schwarze Massekabel mit der Ringöse an eine geeignete Stelle / Connect the loose black Ground wire with the eyelet to a suitable location.
4. Verbinden Sie das lose blaue Remote-Kabel mit dem 12V Schaltsignalausgang (Antennen-Remote) des Nachrüstradios. Bitte lesen Sie hierzu auch die Installationsanleitung Ihres Nachrüstradios um weitere Informationen zum Anschluss zu erhalten/ Connect the loose blue Remote wire to the 12V Amp Remote Output of the aftermarket head unit. Please check the head unit installation manual for further information on where to connect.
5. Schließen Sie das ISO zu ISO Kabelstück mit den beiden Steckern für die Lautsprecherleitungen einfach mit dem Stecker an den Lautsprecherausgang des Nachrüstradios und mit der Buchse an den Lautsprechereingang des Fahrzeugkabelsatzes / Connect the short piece of cable with the two ISO speaker connectors to the speaker output of the aftermarket head unit and with the socket to the speaker input of the vehicles cable harness.

