



RADICAL

MAIN MANUAL

R-D210

CONTENT

ABOUT THIS MANUAL

This manual contains important information for the operation of this RADICAL device.

Please store the manual in a location where you have access later on.

R-D210 Front Panel Sensor keys	6
Main Menu	7
FM Tuner Mode	8
DAB Tuner Mode	9
USB / Audio / Video	10 - 11
BT Mode	12 - 19
System Settings	20 - 27
Statutory Rights and Warranty	28 - 29



NOTE

1. The description and other content shown in this manual may deviate from the real device.
2. Pictures shown in this manual and some HMI screenshots may deviate from the real unit.
3. Specifications and technical design of this device model are necessarily subject to change without notice.



SAFTY INFORMATION

Read the instructions entirely. Heed all warnings. Follow the instructions given in this manual. Retain this manual. Whoever will use the unit should have access to this manual.

This unit is designed to be functional in vehicles with 12 V DC battery and negative ground.

Do not operate the unit in any other way than described. Failure to follow the instructions as provided may void your warranty.

Do not disassemble or alter the unit in any way, as these actions will void your warranty. Do not attempt to repair or to service the unit yourself. Contact an authorized RADICAL dealer instead.

Don't expose the unit to hard impacts. A mechanical or electrical malfunction of the unit could be the result.

Use only the original accessories that come with the device, which are designed and manufactured for this particular model. Install the unit in accordance to the mounting instructions given, using the supplied mounting accessories. Keep in mind, acceleration forces during accidents can be huge. Incorrectly mounted devices pose serious risks for driver and passengers during an accident.

Protect the unit from water and other liquids that could enter the housing. A short circuit or even a fire could result.

Before you replace a defective fuse try to find the cause for the short circuit. Pay attention to the cables of the power supply! If the short circuit does not result from a failure of the power supply or wiring, you can replace the defective fuse with a new one (use identical Amperage value). If the short circuit persists, contact an authorized RADICAL dealer.

When connecting this device to auxiliary units read the user's guide for compatibility and notes on electrical connections. Do not try to connect incompatible products.

Be careful not to drain the car battery while using the unit when the car's engine is off. Because the unit consumes a considerable amount of energy and the battery gets charged only when the engine is running. If you drain the battery too much, it might become impossible to start the engine later on. According to traffic laws in different European countries, driving with monitors showing movies in the viewing range of the driver is not permitted



due to driver distraction. Thus, respect the local traffic regulations or you may face penalties in case of accidents.

Pay attention to the playback volume inside your vehicle since you are required to notice exterior warning sounds like police or emergency vehicle sirens etc..

Should any problems or questions occur during the installation, please consult your RADICAL dealer from which the device was purchased, or the importer.



FRONT PANEL SENSOR KEYS



Sensor Key Buttons/ Touch-Screen Buttons:


- | | |
|-------------|--|
| 1. Power | Long press to turn device ON/OFF. Short press to Mute Vol ON/OFF |
| 2. Home | Short press to enter Main Menu |
| 3. Volume + | Press to adjust Volume Up |
| 4. Volume - | Press to adjust Volume Down |
| 5. Back | Press to go to the previous page |

Various:

- A. Built-In BT microphone
- B. microSDHC Card Slot for A/V playback
- C. Power Reset Press to perform a device Reset



MAIN MENU

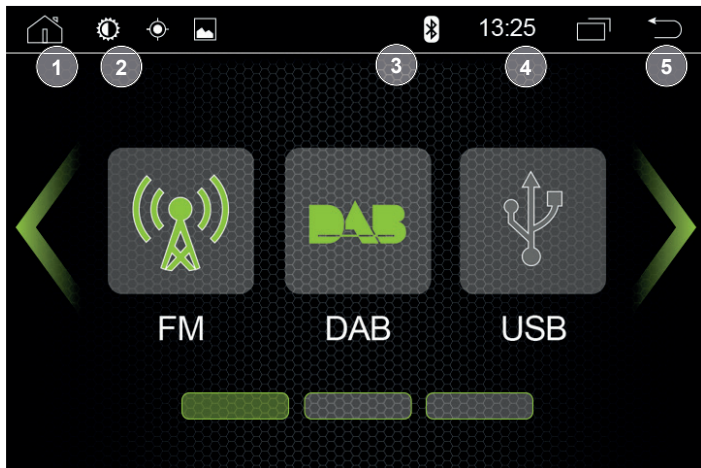

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Home | Tap to jump back to the Home Screen |
| 2. Display illumination | Tap to turn OFF the display illumination |
| 3. Bluetooth | Shows active Bluetooth connection |
| 4. Time | Tap to open the Time Screensaver |
| 5. Back | Tap to jump one page back |

MAIN MENU

Touch arrow, swipe or slide on the touchscreen in left or right direction to change the displayed page. To select a source, tap on or touch the corresponding icon.



FM TUNER MODE



FM TUNER Operation buttons:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Band | Tap to switch the radio band |
| 2. Scale | Slide arrow on the scale to tune to a station |
| 3. Preset | Tap to select a Preset |
| 4. PREV/adjust down | Press and hold to save actual station as a preset
Tap to adjust frequency 0.10 Mhz down |
| 5. NEXT/adjust up | Press and hold to start next station search
Tap to adjust frequency 0.10 MHz up |
| 6. LOC | Press and hold to start next station search
Tap to change between LOC and DX |
| 7. Search | Tap to auto search FM band |
| 8. AF | Tap to turn ON/OFF Alternative Frequency |
| 9. TA | Tap to turn ON/ OFF Traffic Announcements ("TA") |
| 10. EQ | Tap to enter the Equalizer page |
| 11. DAB+ switch | Tap to switch to the DAB+ tuner page |
| 12. Source Info | Shows the active source |



DAB TUNER MODE




DAB TUNER Operation buttons:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Preset/Station List | Tap to select Preset/Station Tap & hold to save current station as Preset
Press and hold to delete preset from the list |
| 2. PREV/adjust down | Tap to play previous Station in same Ensemble |
| 3. NEXT/adjust up | Tap to play next Station in same Ensemble list |
| 4. Scan | Tap to start scan |
| 5. DSL-Text/slideshow | DSL-text/slideshow view |
| 6. Comfort scan | Tap to start comfort scan |
| 7. Adjust up | Tap to scroll up in the Station/Preset list |
| 8. Adjust down | Tap to scroll down in the Station/Preset list |
| 9. List change | Tap to change between Station/Preset list |
| 10. Played Station | Shows actual played station |
| 11. FM Switch | Tap to switch to the DAB+ Tuner |
| 12. Signal Quality | Shows signal strength |
| 13. Source Info | Shows the active source |




USB / SD / VIDEO MODE

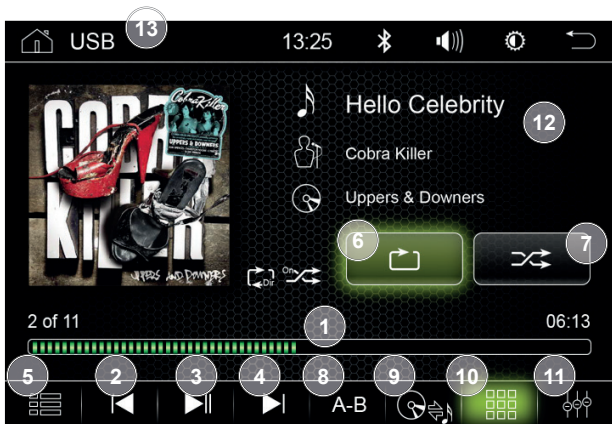

USB Operation Buttons

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Progress Bar | Tap to jump to different track position |
| 2. PREV | Tap to jump to previous track |
| 3. PLAY/PAUSE | Tap to pause/continue playback |
| 4. NEXT | Tap to jump to next track |
| 5. LIST | Tap to show file list mode |
| 6. REPEAT | Tap to REPEAT (1/Dir/all) |
| 7. Shuffle | Tap to turn ON/OFF shuffle function |
| 8. A-B | Tap to loop section from A to B |
| 9. Folder overview | Tap to open folder overview |
| 10. Keypad | Tap to open Keypad and enter a track number directly |
| 11. EQ | Tap to open Equalizer |
| 12. ID 3 Tag display | Shows the ID 3 Tag information of the actual played track/song. |
| 13. Source Info | Shows the active source |



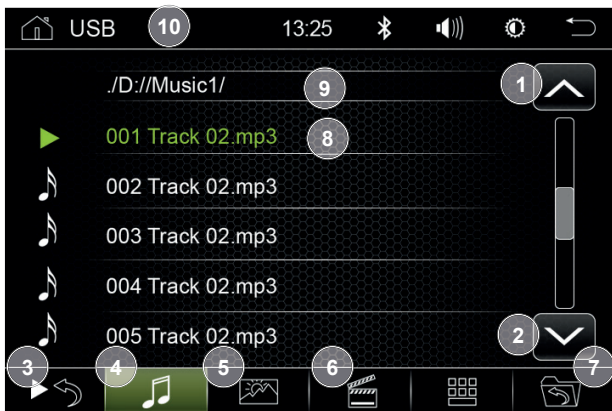

USB/-Audio/Video List

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Arrow Key up | Tap to scroll up |
| 2. Arrow Key down | Tap to scroll down |
| 3. Title Disp. | Tap to return to actual played title |
| 4. Audio | Tap to show audio files |
| 5. Picture | Tap to show picture files |
| 6. Video | Tap to show video files |
| 7. Folder | Tap to jump one folder up at USB |
| 8. File | Tap on line to start playback of track |
| 9. Folder directory | Shows folder directory |
| 10. Source Info | Shows the active source |

BT MODE



Bluetooth Operation Buttons

- | | |
|----------------|---|
| 1. Connect | Tap to open device manager list for paired or connected smartphones |
| 2. Phonebook | Tap to open synced phonebook |
| 3. Call log | Tap to open Call log |
| 4. Keypad | Tap to open Keypad |
| 5. Media. Ctr | Tap to open and start A2DP playback/Media Ctr. |
| 6. BT Settings | Tap to open Bluetooth settings |
| 7. Source Info | Shows the active source |





BT Devices Display

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 1. Bluetooth device | Shows BT device and connection status |
| 2. Connection Button | Tap to connect or disconnect device |
| 3. Delete | Tap to delete a device from the list |




BT MODE



Phonebook Display

1. Search Bar Type in contact name to start search
2. Sync. Phonebook Tap to start synchronisation of Phonebook



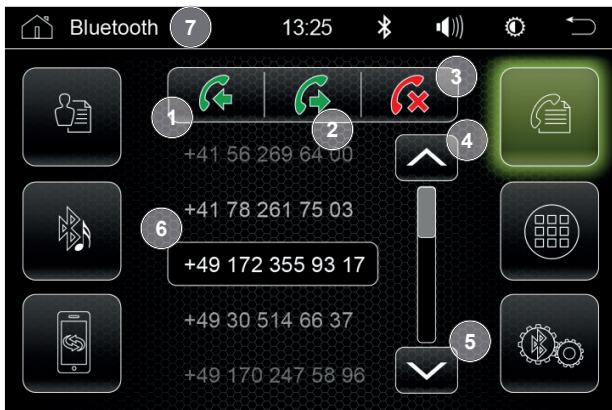


Call Log Display

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Dialled Numbers | Tap to show dialled contacts/numbers |
| 2. Received Calls | Tap to show received calls from contacts/numbers |
| 3. Missed Calls | Tap to show missed calls from contacts/numbers |
| 4. Arrow Key up | Tap to scroll up in the current list |
| 5. Arrow Key down | Tap to scroll down in the current list |
| 6. List | Shows the current list |
| 7. Source Info | Shows the active source |




BT MODE

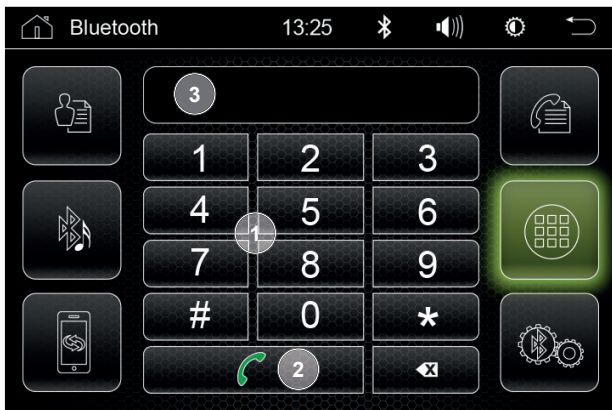

Keypad Display

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Number/Delete Keys | Tap 0-9 or *,+,#
Tap to delete last input |
| 2. Accept incoming Call | Tap to accept or make a call |
| 3. Number area info | Shows entered number |



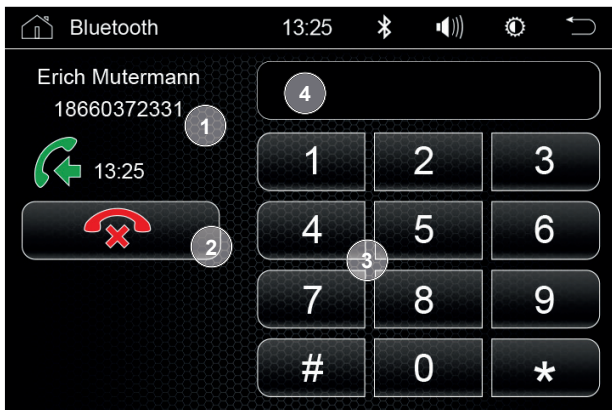

Active Call Screen

- | | |
|---------------|---|
| 1. Call Info | Shows number and contact name, if available |
| 2. End call | Tap to end call |
| 3. Number | Tap 0-9 or *,+,# |
| 4. Input info | Shows number which was entered |


BT MODE



A2DP BT Music:

- | | |
|---------------|--------------------------------|
| 1. PREV | Tap to jump to previous track |
| 2. PLAY/PAUSE | Tap to pause/continue playback |
| 3. NEXT | Tap to jump to next track |



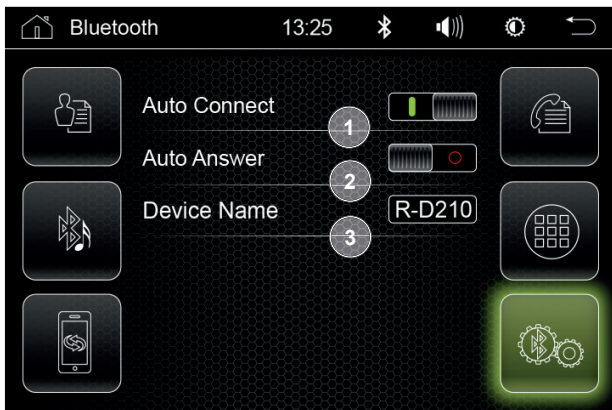


BT Setup:

- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| 1. Auto Connect | Tap to turn OFF/ON auto connect |
| 2. Auto Answer | Tap to turn OFF/ON auto answer |
| 3. Device Name | Shows device name |




SYSTEM SETTINGS

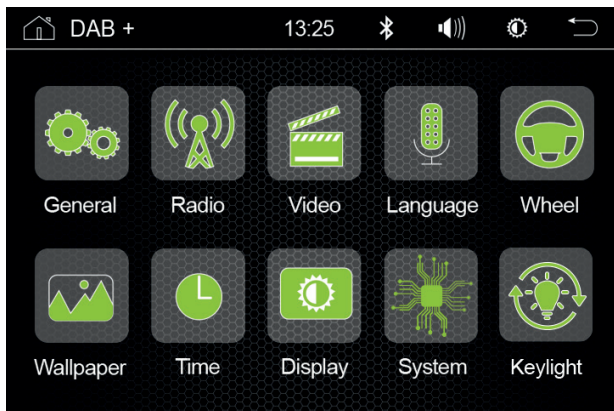

Item Selection:

To select an item, touch the corresponding icon



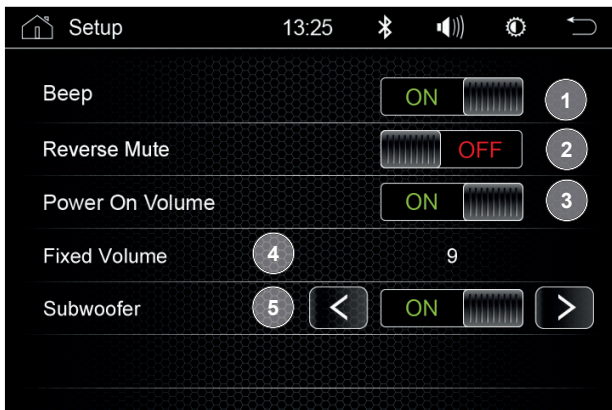


General Settings:

1. BEEP Tap on the arrow to disable/enable acoustic "beep" feedback on device operation
2. Reverse Mute Tap to turn ON/OFF Reverse audio mute function
3. Power on Volume Tap to turn ON/OFF fixed Vol start volume setting
4. Fixed Volume Tap the arrow keys to adjust the start volume
5. Subwoofer Tap to turn ON/OFF 12 V power on the Subwoofer remote line.




SYSTEM SETTINGS

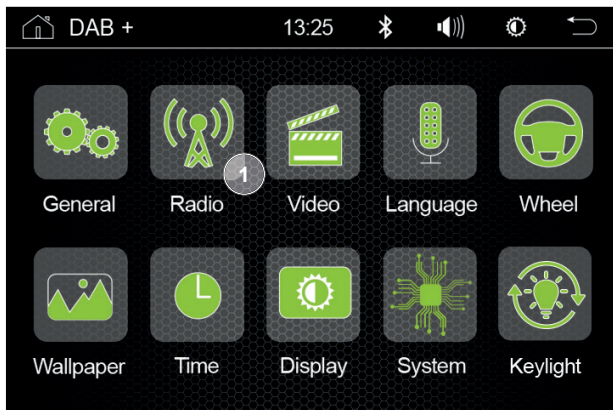

Radio Settings


In the menu point "Radio", you can choose the radio region for FM.



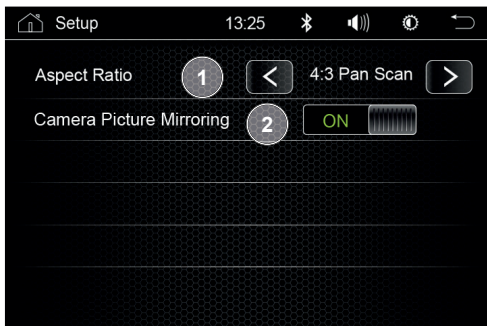

Video Settings:

1. Aspect Ratio Tap the arrow keys to set the aspect ratio of the video playback
2. Camera Picture Mirroring Tap to set the mirror function for the rear view camera picture ON/OFF

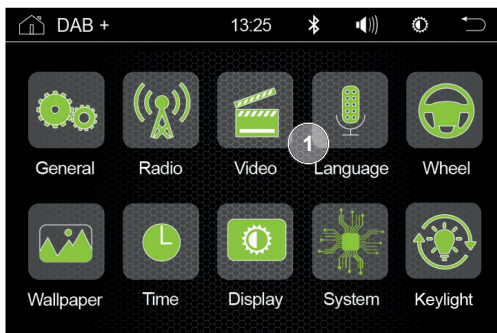


OSD Language Setting:

Here you can change the on-screen display text language




SYSTEM SETTINGS

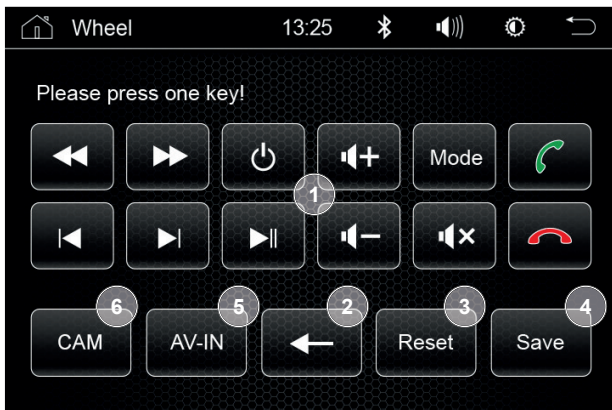

SWC Button Assignment:


- | | |
|------------------|--|
| 1. SWC Key Icons | Tap on the icon you want to assign |
| 2. ← | Tap to clear the selected SWC Key |
| 3. Reset | Tap to reset the SWC assignment |
| 4. Save | Tap to save the SWC assignment |
| 5. AV-In | Tap to assign an SWC button to open the AV-In source |
| 6. CAM | Tap to assign an SWC button to open the CAM source |



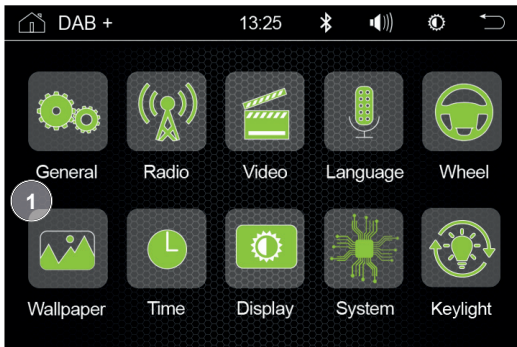

Wallpaper Setting:

Here you can choose a different wallpaper.

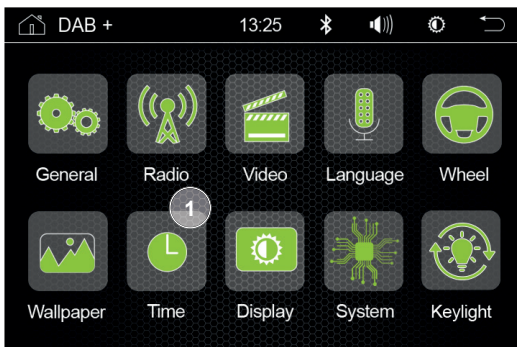


Time and Date Setting:

Here you can set the actual Time and Date manually.




SYSTEM SETTINGS

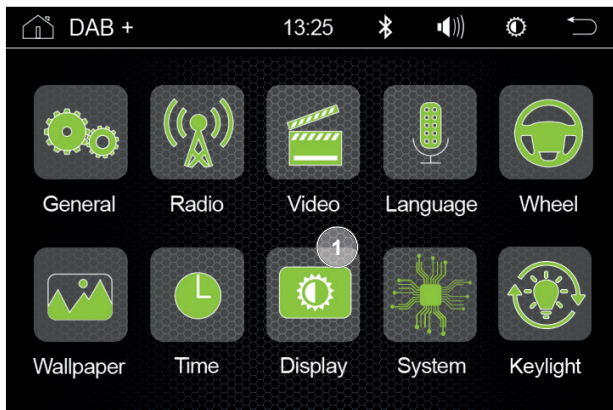

Display Settings:


Here you can adjust the display brightness, colour balance and contrast settings.



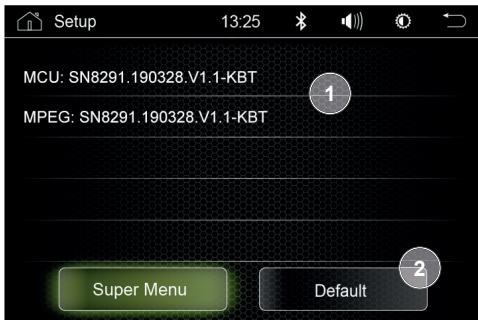

System Info / Loading Factory Default:

1. Software Version Shows the installed Software version
2. Default Tap to reset device to factory default settings
All user applied settings will be lost.

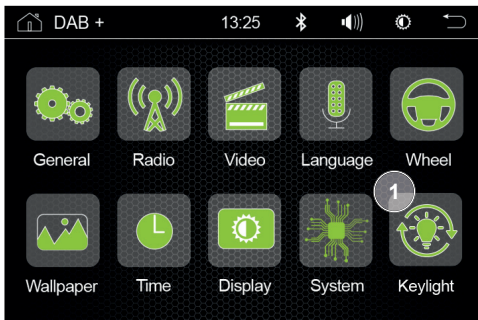

Key Light

Here you can choose the color of the key illumination



STATUTORY RIGHTS AND WARRANTY

Dear customer,

Please read the warranty terms below carefully.

Should your RADICAL product require warranty service, please return it to the retailer from whom it was purchased or else, the distributor of your country. Do not send-in any product to RADICAL directly.

This RADICAL product is protected against defective materials and/or improper workmanship by a manufacturer warranty for the period of 2 years from date of purchase at retail, to the original buyer.

The statutory consumer protection regulation („EU statutory warranty“) remains unaffected by the provided manufacturer product warranty.

For the treatment of warranty related claims, the dealer / importer needs to register the device with an RMA number and provide a valid product serial number together with the original slip of purchase or the invoice, showing the purchase date.

Not covered by the manufacturer warranty are damages due to:

1. Unauthorized or unapproved installation, incorrect audio or mains connection(s).
2. Defects caused by exposure of product to moisture, water and organic fluids (“solvents”), excessive heat and prolonged exposure to sun rays, as well as excessive dirt or dust.
3. Mechanical defects caused by accidents, fall or impact.
4. Damage due to unauthorized repair attempts and modifications of product not explicitly authorized by the manufacturer.
5. Damage caused by normal “wear and tear” over time.

This warranty is limited to the repair or the replacement of the defective product at the manufacturer's option and does not include any other form of damage, whether incidental, consequential or otherwise.

Damages caused by improper packaging during transportation of product back to dealer or importer are not covered under the warranty. Any compensation claims of consequential damages to other auxiliary devices




or components in the dashboard caused by the device directly or indirectly, are excluded.

Not covered by the manufacturer are consequential costs arising from handling of product to conduct warranty service labor like for example the un-installation and re-installation of devices, to cure a hardware failure or other defect.

My-Radical.com

EU Legal Representative:

ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germany
RADICAL · Bohrturmweg 1 · CH-5330 Bad Zurzach · Switzerland

 10R-05.11275





INHALTSVERZEICHNIS

ÜBER DIESES HANDBUCH

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen und Warnungen für den Umgang mit diesem Gerät. Bewahren Sie dieses Dokument an einem geeigneten Ort für ein späteres Nachschlagen auf.

R-D210 SENSORTASTEN	34
HAUPTMENÜ	35
FM TUNER MODUS	36
DAB TUNER MODUS	37
USB/VIDEO MODI	48 - 39
BT MODUS	40 - 47
EINSTELLUNGEN	48 - 55
GARANTIE UND GEWÄHRLEISTUNG	56 - 57



HINWEIS

Technische Änderungen am Gerät nach Druck dieser Bedienungsanleitung bleiben vorbehalten. Daher gilt:

1. Die Angaben und Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung können unter Umständen von der des Geräts abweichen.
2. Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung können unter Umständen von denen des Geräts abweichen



SICHERHEIT

Lesen Sie die Anleitung vollständig durch und beachten Sie sämtliche Warnungen und Anweisungen. Bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf. Sie sollte jedem Benutzer des Geräts frei zugänglich sein. Das Gerät ist nur zum Betrieb in einem Fahrzeug mit +12 V DC Bordnetz und Minus gegen Masse geeignet.

Montieren und bedienen Sie das Gerät nur so, wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben wird. Nicht bestimmungsgemässer Gebrauch kann zum Erlöschen Ihres Garantieanspruches führen.

Zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht. Ihr Garantieanspruch erlischt dadurch. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder zu warten, sondern wenden Sie sich an einen autorisierten RADICAL-Fachhändler.

Benutzen Sie nur das Originalzubehör, um das Gerät zu installieren und zu betreiben, da ansonsten eine Beschädigung des Gerätes riskiert wird. Befestigen Sie das Gerät gemäß der Installationsanleitung, unter Verwendung des mitgelieferten Montagezubehörs. Die bei Unfällen auftretenden Beschleunigungskräfte sind teilweise enorm. Unsachgemäß montierte Geräte stellen bei Unfällen ein großes Risiko für den Fahrer und die Insassen des Fahrzeuges dar.

Schützen Sie das Gerät vor Wasser oder anderen Flüssigkeiten, die in das Innere des Gerätes eindringen können. Sonst könnte ein Kurzschluss mit Brandfolge daraus resultieren. Zur Vermeidung eines Kurzschlusses achten Sie darauf, dass keine metallischen Gegenstände in das Gerät gelangen.

Bevor Sie eine defekte Sicherung austauschen, überprüfen Sie zunächst, was der Grund für den Kurzschluss war. Achten Sie dabei besonders auf die Kabel der Spannungsversorgung! Wenn der Kurzschluss nicht durch einen Fehler in der Spannungsversorgung verursacht wurde, müssen Sie die defekte Sicherung gegen ein neues Exemplar mit identischen Werten austauschen. Sollte der Kurzschluss immer noch vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten RADICAL-Fachhändler.

Bevor Sie ein fremdes Gerät an das RADICAL Gerät anschliessen, lesen Sie dessen Bedienungsanleitung und versichern Sie sich, daß es kompatibel ist. Schließen Sie keinesfalls inkompatible Geräte an.



Achten Sie darauf, dass bei ausgeschaltetem Motor die Batterie des Fahrzeuges nicht entladen wird. Da es sich bei dem Gerät um einen Verbraucher handelt und die Batterie nur bei laufendem Motor aufgeladen wird, kann es passieren, dass bei einer Benutzung des Gerätes ohne laufenden Motor die Batterie tiefentladen wird und das Fahrzeug sich nicht mehr starten lässt.

Gemäß der in den verschiedenen Ländern der EU geltenden Verkehrsvorschriften darf ein Monitor, der in Sichtweite des Fahrers montiert ist, während der Fahrt, außer zu Navigationszwecken, nicht mit bewegten Bildern oder Filmen betrieben werden, da er den Fahrer vom Verkehrsgeschehen ablenkt. Beachten Sie unbedingt die geltenden Vorschriften in Ihrem Land, da ansonsten bei einem Unfall Regressansprüche von der Kfz-Versicherung geltend gemacht werden können. Achten Sie zusätzlich darauf, dass die Lautstärke in Ihrem Fahrzeug nur so hoch ist, dass Sie Außengeräusche, wie z.B. eine Polizeisirene, noch klar wahrnehmen können.

Setzen Sie das Gerät keinen harten Stößen aus. Eine mechanische und elektronische Beschädigung des Gerätes könnte daraus resultieren. Wenn Sie Fragen oder Probleme bei der Installation haben, wenden Sie sich bitte an einen RADICAL-Händler oder den jeweiligen Landesvertrieb.



R-D210 SENSOR-TASTEN



Sensortasten:


- | | |
|-------------|---|
| 1. Power | Lang drücken um das Gerät ein- und auszuschalten
Kurz drücken um das Gerät stumm zu schalten |
| 2. Home | Kurz drücken um in das Hauptmenü zu gelangen |
| 3. Volume + | Drücken um die Lautstärke zu erhöhen |
| 4. Volume - | Drücken um die Lautstärke zu verringern |
| 5. Zurück | Drücken um zur letzten Seite zurückzukehren |

Verschiedenes:

- A. Eingebautes Mikrofon
- B. Slot für Micro-SD Medienkarte
- C. Power Reset Drücken um das Gerät neu zu starten



HAUPTMENÜ

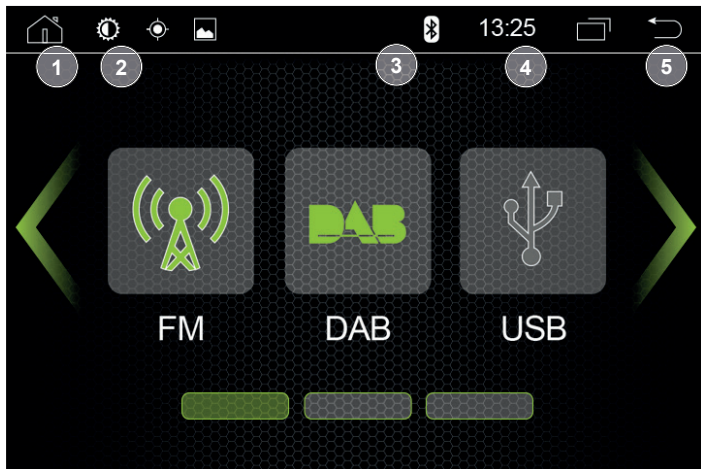

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Home | Drücken um zum Hauptmenü zurückzukehren |
| 2. Display Beleuchtung | Drücken um die Bildschirmbeleuchtung auszuschalten |
| 3. Bluetooth | Anzeige einer aktiven Bluetooth Verbindung |
| 4. Uhrzeit | Antippen um den Uhrzeit Bildschirmschoner zu öffnen |
| 5. Zurück | Zurück zur vorherigen Seite |

Hauptmenü

Wischen Sie links oder rechts auf dem Touchscreen, um die dargestellte Seite zu wechseln oder drücken Sie auf den Seitenindikator.

Drücken Sie ein Icon um in die entsprechende Quelle zu gelangen.



FM TUNER MODUS



FM TUNER Operation buttons:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Frequenzband | Drücken um das Frequenzband zu wechseln |
| 2. Skala | Frequenzsuche per Wischgeste mit dem Finger |
| 3. Preset | Drücken um Stationsspeicher zu wählen |
| | Drücken und halten um die aktuelle Station zu den Presets hinzuzufügen |
| 4. PREV | Drücken & Halten für Abwärtssuche |
| | Tippen für 0.1 MHz runter |
| 5. NEXT | Drücken & Halten für Aufwärtssuche |
| | Tippen für 0.1 MHz hoch |
| 6. LOC/DX | Drücken um zwischen DX und LOC zu wechseln |
| 7. Suche | Drücken um die Autofrequenzsuche zu starten |
| 8. AF | Tippen für AF AUS/AN |
| 9. TA | Tippen für TA AUS/ AN |
| 10.EQ | Antippen um den EQ zu öffnen |
| 11.Umschaltung DAB/FM | Drücken um zwischen FM/DAB zu wechseln |
| 12.Quellen Info | Zeigt die aktive Quelle |



DAB TUNER MODUS




DAB TUNER Operation buttons:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Preset/Stationsliste | Tippen um Preset zu wählen
Tippen und halten um die aktuelle Station als Preset zu speichern, Drücken und halten um den Preset aus der Liste zu entfernen |
| 2. Vorherige Station/Kanal | Tippen um vorherige Station auszuwählen |
| 3. Nächste Station/Kanal | Tippen um nächste Station auszuwählen |
| 4. Scan | Tippen um den Scan zu starten |
| 5. DSL-Text/slideshow | DLS Text/Slideshow-Anzeige (wenn verfügbar) |
| 6. Comfort scan | Tippen um den Comfort Scan zu starten |
| 7. Pfeil nach oben | Tippen um in der Liste nach oben zu gehen |
| 8. Pfeil nach unten | Tippen um in der Liste nach unten zu gehen |
| 9. Listen wechsel | Tippen um zwischen Station /Preset-Liste zu wechseln |
| 10. Ausgewählte Station | Aktuell wiedergegebener Sender |
| 11. Umschaltung DAB/FM | Drücken um zwischen FM/DAB zu wechseln |
| 12. Signal Qualität | Zeigt die Signalstärke an |
| 13. Quellen Info | Zeigt die aktive Quelle |




USB / SD / VIDEO MODUS

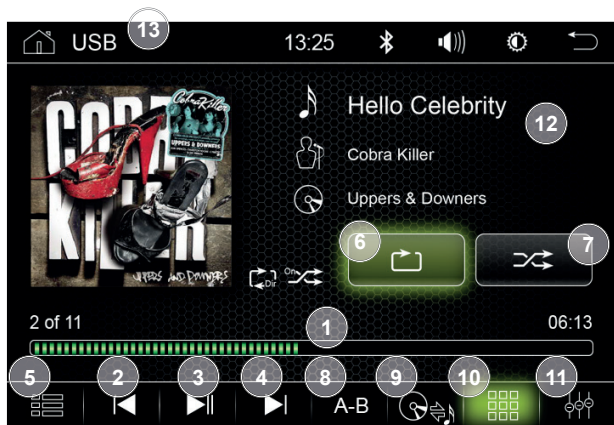

USB Operation Buttons

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Fortschrittbalken | Tippen um zur gewünschten Stelle zu springen |
| 2. PREV | Tippen um Track erneut zu beginnen, zweimal tippen um zum letzten Track zu springen |
| 3. PLAY/PAUSE | Tippen um Playback zu pausieren/fortzusetzen |
| 4. NEXT | Tippen um zum nächsten Track zu wechseln |
| 5. LISTE | Tippen um Datei Liste anzuzeigen |
| 6. REPEAT | Tippen um Repeat auszuwählen (1/Dir/all) |
| 7. Shuffle | Tippen um Shuffle Funktion EIN/AUS zuschalten |
| 8. A-B | Tippen um LOOP Funktion EIN/AUS zuschalten |
| 9. Ordnerübersicht | Tippen um Ordnerübersicht zu öffnen |
| 10. Key Pad | Tippen um Key Pad zu öffnen und Titel Nummer direkt einzugeben |
| 11. EQ | Tippen um EQ zu öffnen |
| 12. ID 3 Tag Anzeige | Zeigt die ID 3 Tag Informationen des aktuell spielenden Titels. |
| 13. Quelleninfo | Zeigt die aktive Quelle |



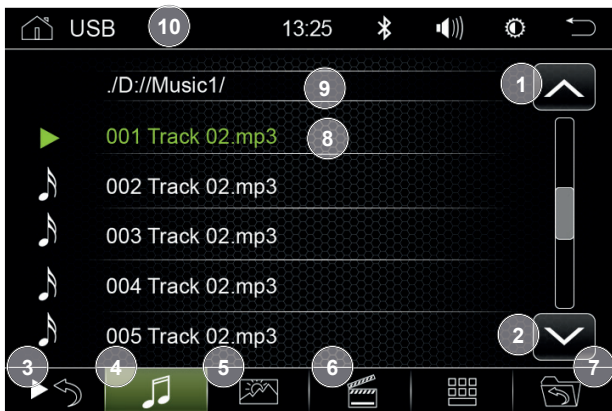

USB/-Audio/Video List

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Pfeil nach oben | Tippen um Listen nach oben zu gehen |
| 2. Pfeil nach unten | Tippen um Listen nach unten zu gehen |
| 3. Title Disp. | Tippen um auf aktuell abspielenden Titel zu wechseln |
| 4. Audio | Tippen um Audio-Dateien anzuzeigen |
| 5. Picture | Tippen um Bild-Dateien anzuzeigen |
| 6. Video | Tippen um Video-Dateien anzuzeigen |
| 7. Ordner | Tippen um einen Ordner zurückzuspringen |
| 8. File | Tippen um Titel abzuspielen |
| 9. Pfad | Zeigt den Pfad auf dem Datenträger an |
| 10. Quellen Info | Zeigt die aktive Quelle an |


BT MODUS



Bluetooth Operation Buttons

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Connect | Tippen um Device Manager Liste zu öffnen |
| 2. Telefonbuch | Tippen um synchronisiertes Telefonbuch zu öffnen |
| 3. Anrufliste | Tippen um Anrufliste zu öffnen |
| 4. Keypad | Tippen um Keypad zu öffnen |
| 5. Bluetooth Musik | Tippen um A2DP Wiedergabe zu öffnen |
| 6. BT Einstellungen | Tippen um Bluetooth Einstellungen zu öffnen |
| 7. Quellen Info | Zeigt die aktive Quelle |



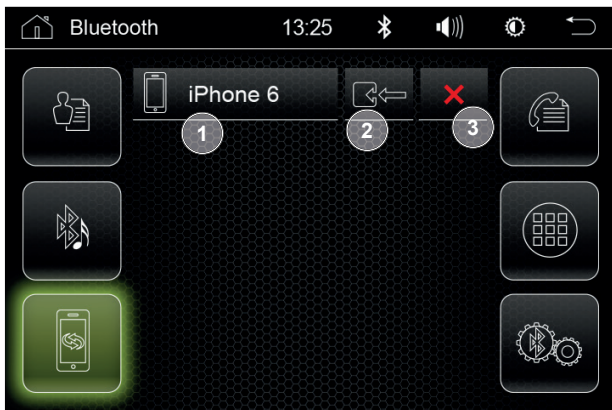

BT Geräte Anzeige


- | | |
|---------------------|--|
| 1. Bluetooth Geräte | Zeigt BT Geräte und Verbindungsstatus |
| 2. Verbindungstaste | Tippen um das Bluetooth Gerät zu verbinden oder zu trennen |
| 3. Löschen | Tippen um Gerät aus der Liste zu löschen |

BT MODUS



Telefonbuch Anzeige


1. Suchfeld Kontaktname eintippen um den Kontakt zu suchen
2. Sync.Telefonbuch Tippen um Telefonbuchssynchronisation manuell zu starten

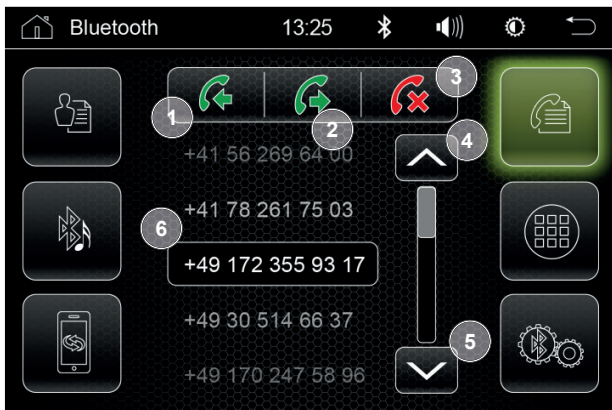

Anrufprotokoll Anzeige

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Gewählt | Tippen um gewählte Kontakte und Nummern anzuzeigen |
| 2. Empfangene Anrufe | Tippen um empfangene Anrufe von Kontakten und Nummern anzuzeigen |
| 3. Verpasste Anrufe | Tippen um verpasste Anrufe von Kontakten und Nummern anzuzeigen |
| 4. Pfeil nach oben | Tippen um Listen nach oben zu gehen |
| 5. Pfeil nach unten | Tippen um Listen nach unten zu gehen |
| 6. Liste | Zeigt die aktuell ausgewählte Liste an |


BT MODUS

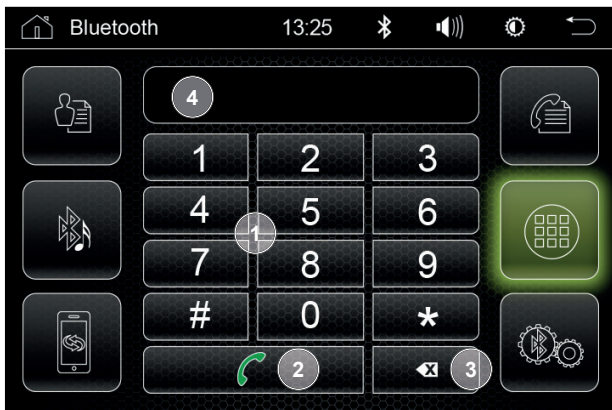

Ziffernblock Anzeige

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| 1. Keypad | Tippen für Eingabe 0-9 oder *,+,# |
| 2. Wählen | Tippen um Anruf zu starten |
| 3. Löschen | Tippen um letzte Eingabe zu löschen |
| 4. Nummernanzeige | Zeigt die Nummerneingabe |



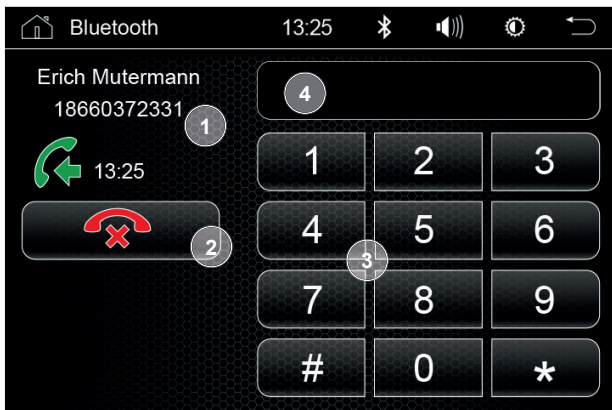

Aktive Anrufansicht

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Anruferinfo | Zeigt Name und Nummer des Kontakts wenn verfügbar |
| 2. Anruf beenden | tippen um Anruf zu beenden |
| 3. Keypad | Tippen für Eingabe 0-9 oder *,+,# |
| 4. Nummernanzeige | Zeigt die Nummerneingabe |


BT MODUS



A2DP/ BT- Musik

1. PREV
Tippen um Track erneut zu beginnen, zweimal tippen um zum vorherigen Track zu wechseln
2. PLAY/PAUSE
Tippen um Playback zu pausieren/fortzusetzen
3. NEXT
Tippen um zum nächsten Track zu wechseln



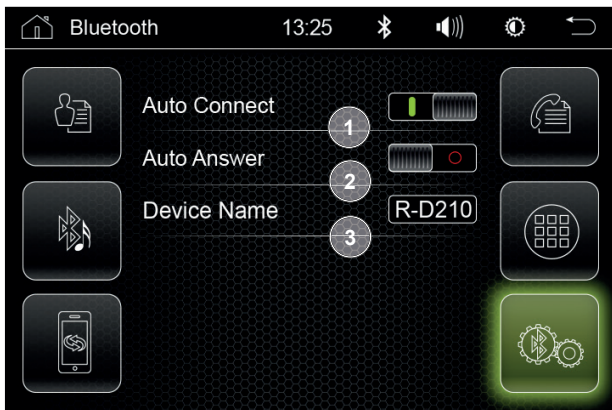


BT Setup

1. Auto Verbindung Tippen um Auto-Verbindung EIN/AUS zuschalten
2. Auto Annehmen Tippen um Auto-Annehmen EIN/AUS zuschalten
3. Geräte Name Zeigt den Bluetooth-Gerätenamen an




EINSTELLUNGEN

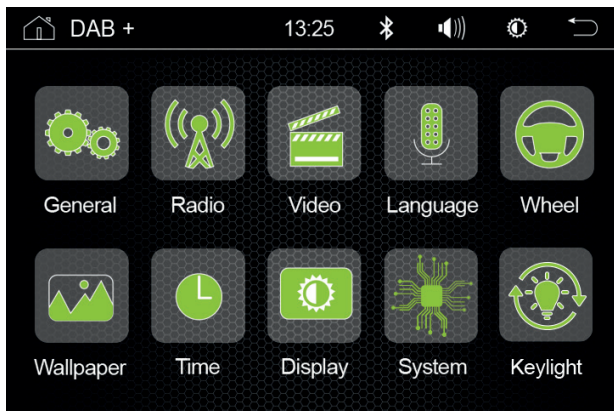

Um eine Category auszuwählen, tippen Sie auf das entsprechende Symbol.



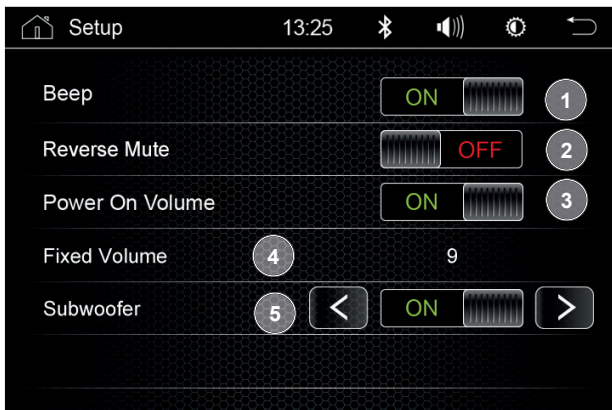


Allgemeine Einstellungen

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Beep | Akustisches Feedback EIN/AUS schalten |
| 2. Rückfahrstummschaltung | Rückfahrstummschaltung EIN/AUS schalten |
| 3. Startlautstärke | Startlautstärke auswählen (Letzte/feste) |
| 4. Feste Lautstärke | Tippen Sie auf die Pfeile um den Wert für die Lautstärke einzustellen |
| 5. Subwoofer | Tippen um die 12 V Spannungsversorgung auf der Remote Leitung EIN/AUS zu schalten |




EINSTELLUNGEN

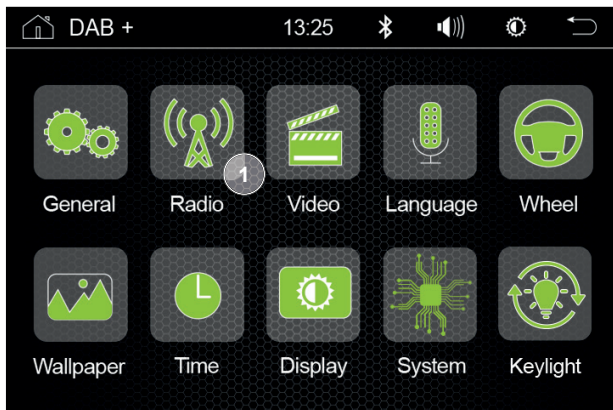


Unter dem Einstellungspunkt Radio können Sie das Radiogebiet einstellen.



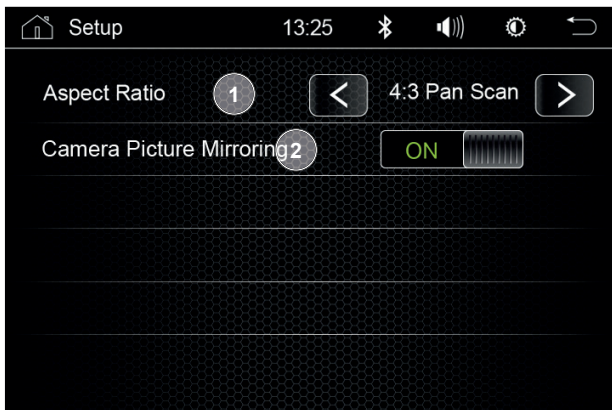

Video-Einstellungen

1. Seitenverhältnis Tippen um das Seitenverhältnis einzustellen
2. Kameraspiegelung Tippen um Kamera Spiegelung EIN/AUS zuschalten

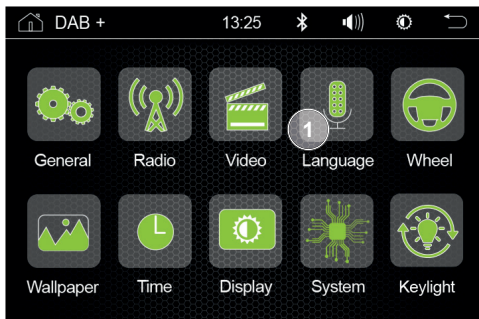


Sprache:

Unter dem Einstellungspunkt Sprache können Sie die Sprache einstellen.




EINSTELLUNGEN

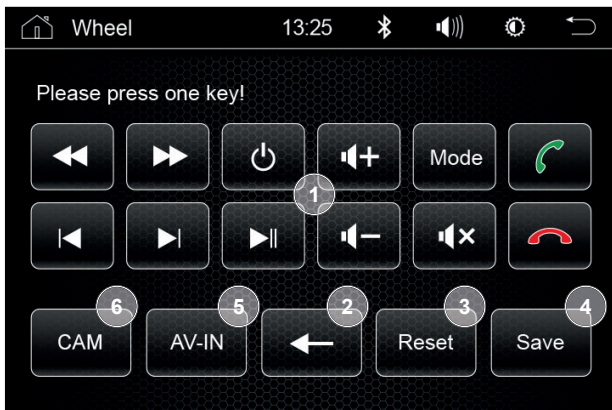

Tastenkongfiguration der Lenkradfernbedienung (LFB)


- | | |
|---------------|--|
| 1. LFB Tasten | Tippen Sie auf das Icon welches Sie konfigurieren möchten. |
| 2. ← | Tippen um die Auswahl zu löschen |
| 3. Reset | Tippen um die Konfiguration zurückzusetzen |
| 4. Speichern | Tippen um die Konfiguration zu speichern |
| 5. AV-IN | Tippen um die AV in Quelle einer LFB Taste zuzuweisen |
| 6. CAM | Tippen um die CAM Quelle einer LFB Taste zuzuweisen |



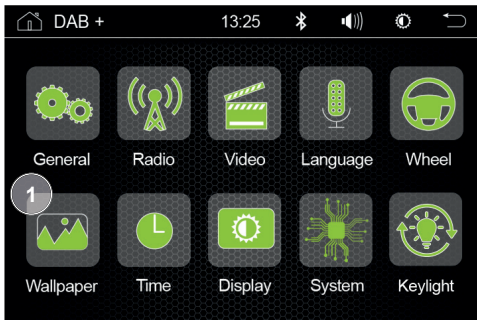

Hintergrund

Unter dem Einstellungspunkt Hintergrund können Sie einen anderen Hintergrund wählen.

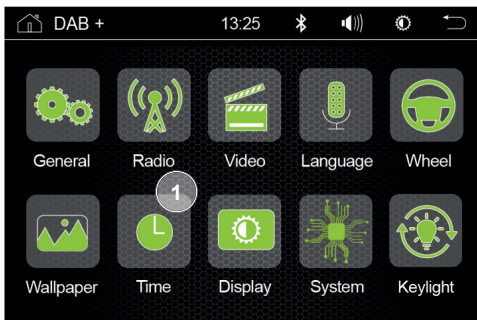


Uhrzeit und Datum

Unter dem Einstellungspunkt Uhrzeit und Datum können Sie die Uhrzeit und das Datum einstellen.




EINSTELLUNGEN

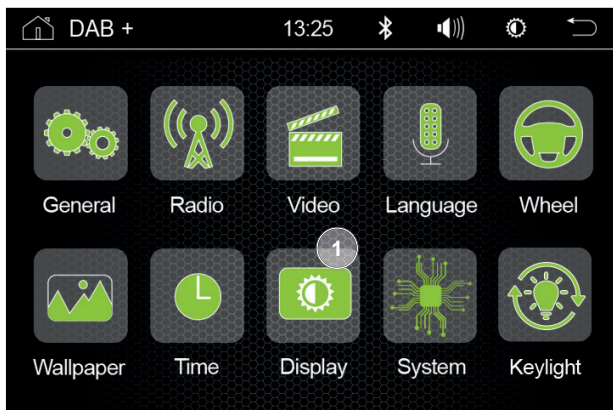

Display Einstellungen


Unter dem Einstellungspunkt Display können Sie die Helligkeit, die Farben und den Kontrast des Displays einstellen.



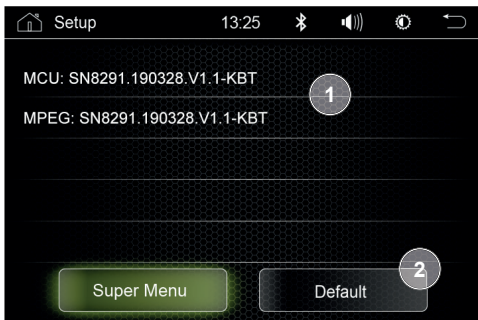

System

1. Software Version Zeigt die aktuell installierte Software Version
2. Werkseinstellungen Antippen um die Werkseinstellungen zu laden.
Bisher gespeicherte Einstellungen gehen verloren

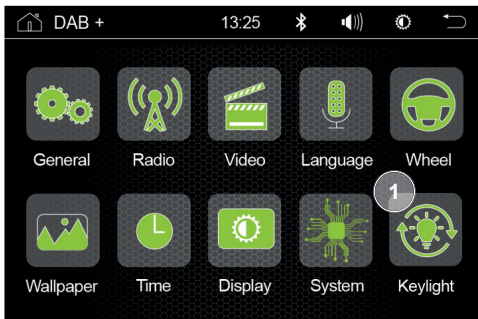

Tastenbeleuchtung

Unter dem Einstellungspunkt Tastenbeleuchtung können Sie die Tastenbeleuchtung einstellen.



GARANTIE / GEWÄHRLEISTUNG

Sehr geehrter Kunde,

Wir bitten Sie die untenstehenden Garantie-Bestimmungen genau durchzulesen. Sollten Sie für Ihr Produkt Garantie-Leistungen beanspruchen, wenden Sie sich bitte direkt an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Bitte senden Sie keine Geräte direkt an RADICAL.

Dieses RADICAL Produkt ist durch eine Herstellergarantie von 2 Jahren an den Erstkäufer ab Kaufdatum im Fachhandel gegen Material- bzw. Hardwarefehler geschützt. Die gesetzliche geltende EU Verbraucherschutz Regelung („Garantie-Gewährleistung“) bleibt von der Herstellergarantie unberührt.

Für das Erlangen der Hersteller-Garantieleistungen muss der RADICAL Händler eine RMA Nummer lösen, um die Service Abwicklung einzuleiten. Dies setzt eine gültige Seriennummer mit Original-Kaufbeleg oder Rechnung die das Kaufdatum des Geräts ausweist, voraus.

Nicht durch die Werksgarantie des Herstellers abgedeckt sind Schäden infolge von:

1. Nicht-autorisiertem bzw. ungeprüftem Einbau mit in Folge inkorrekten Audio- und/oder Stromanschlüssen.
2. Schädliche Einwirkung von Feuchtigkeit, Wasser, organischen Flüssigkeiten („Lösungsmittel“), übermässiger Hitze oder Sonneneinstrahlung und starker Verschmutzung.
3. Mechanische Beschädigung des Geräts durch Fall, Stoss oder Unfall.
4. Schäden durch nicht autorisierte Reparaturversuche oder nicht durch den Hersteller ausdrücklich autorisierte Produkt-Modifikationen.
5. Schäden welche als normale Abnutzung bei Gebrauch des Produktes entstehen.

Die Garantie dieses Produkts bleibt in jedem Fall auf die Reparatur bzw. den Ersatz (Entscheidung durch den Hersteller) des jeweiligen RADICAL Produkts beschränkt. Schäden durch unsachgemässe Verpackung und daraus resultierende Transportschäden werden nicht gedeckt. Jeder über




diese Garantie-Erklärung hinausgehende Anspruch und jede Haftung für direkte oder indirekte Folgeschäden werden ausdrücklich ausgeschlossen. Ebenfalls nicht durch den Hersteller gedeckt sind weitere Folgekosten für das Service-Handling von defekten Geräten wie z.B. der Geräte Aus- und Wieder-Einbau zur Behebung eines Geräte-Hardwarefehlers.

My-Radical.com

EU Legal Representative:

ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germany
RADICAL · Bohrturmweg 1 · CH-5330 Bad Zurzach · Switzerland

 10R-05.11275









RADICAL



by ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Switzerland
www.my-radical.com